

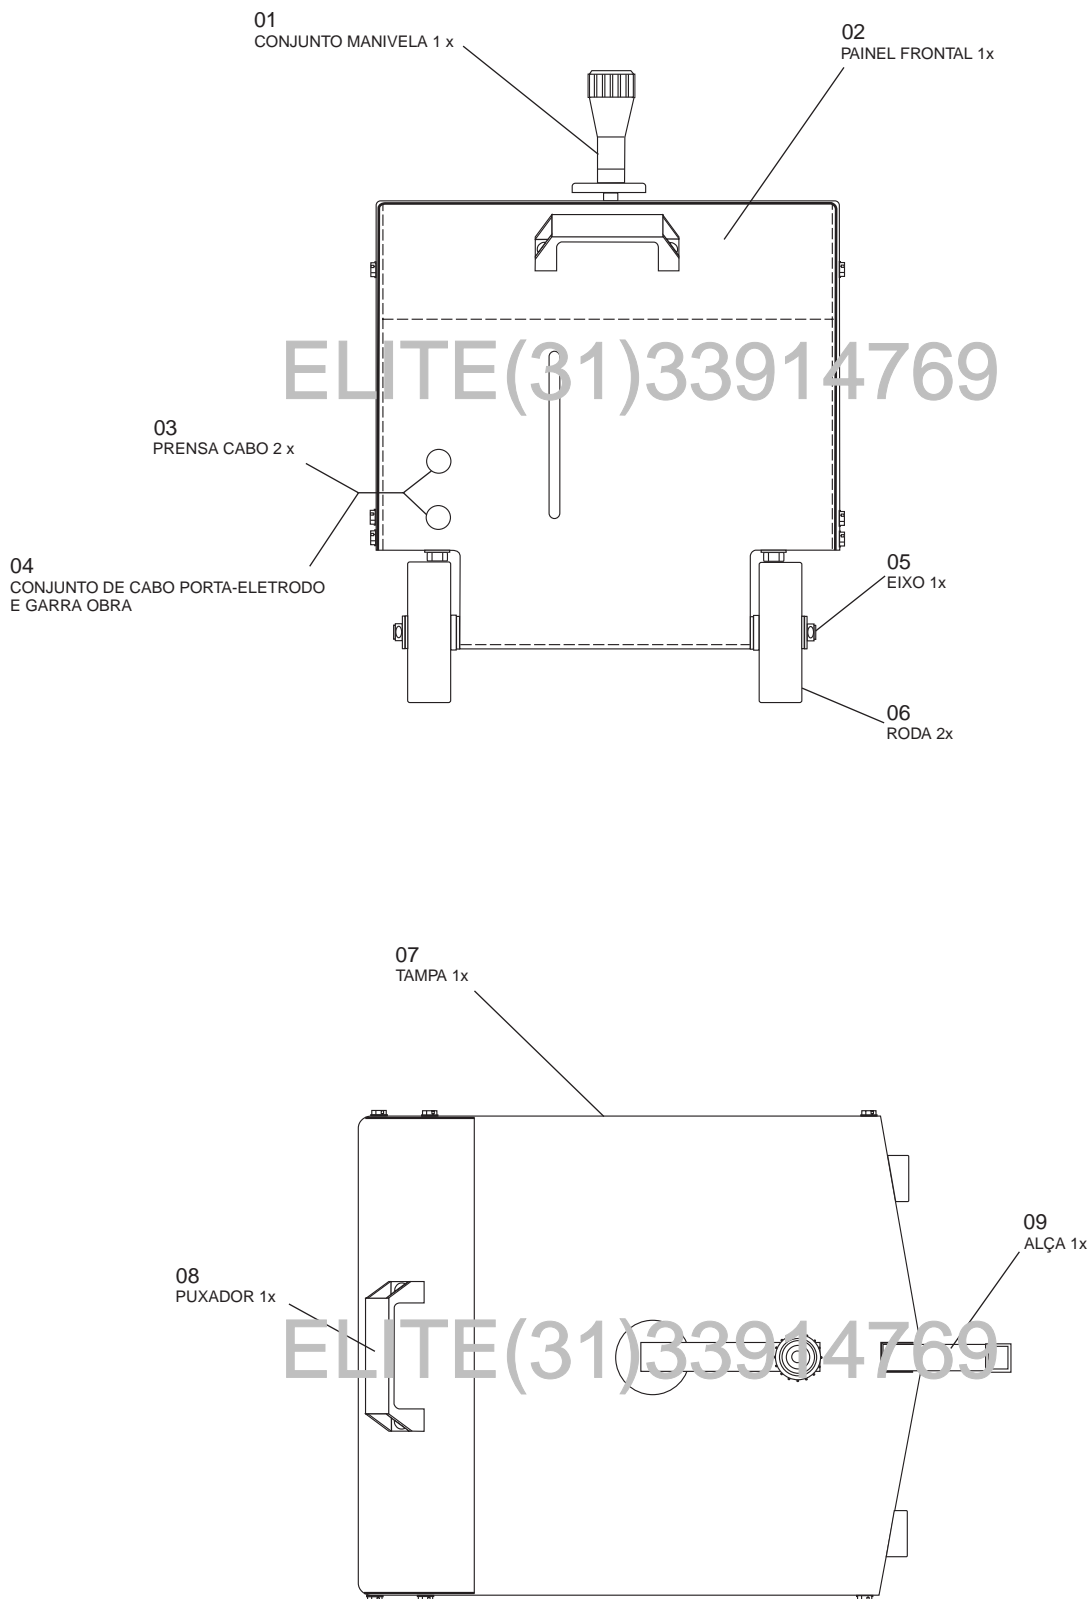


## 8) PEÇAS DE REPOSIÇÃO

### 8.1) Desenho do conjunto

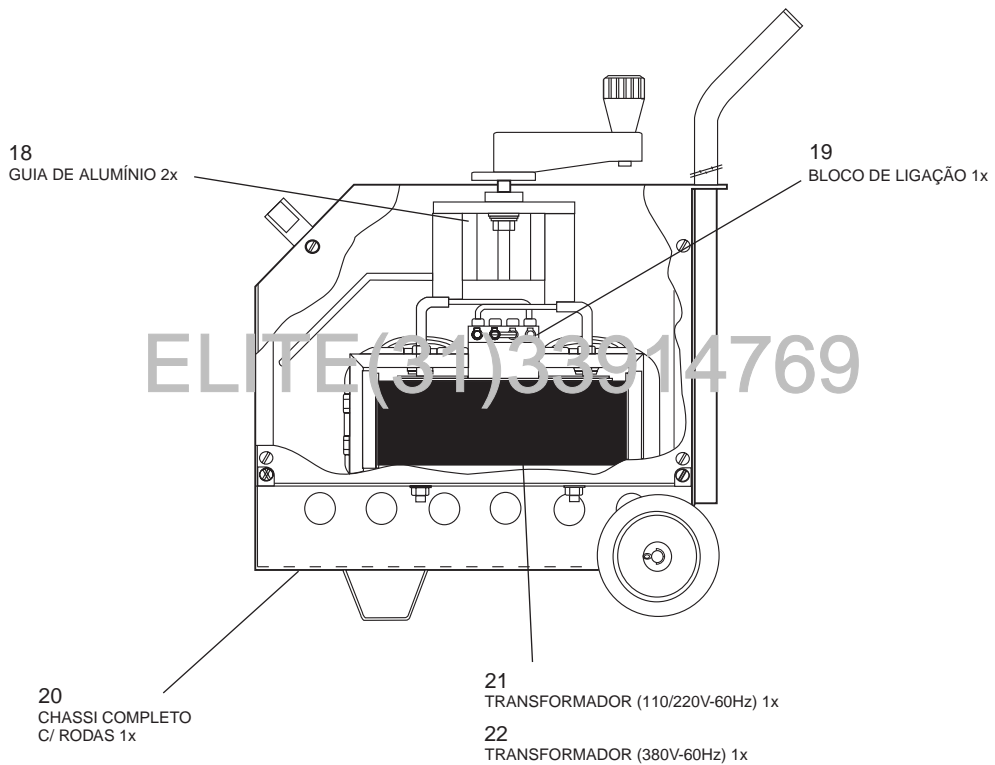

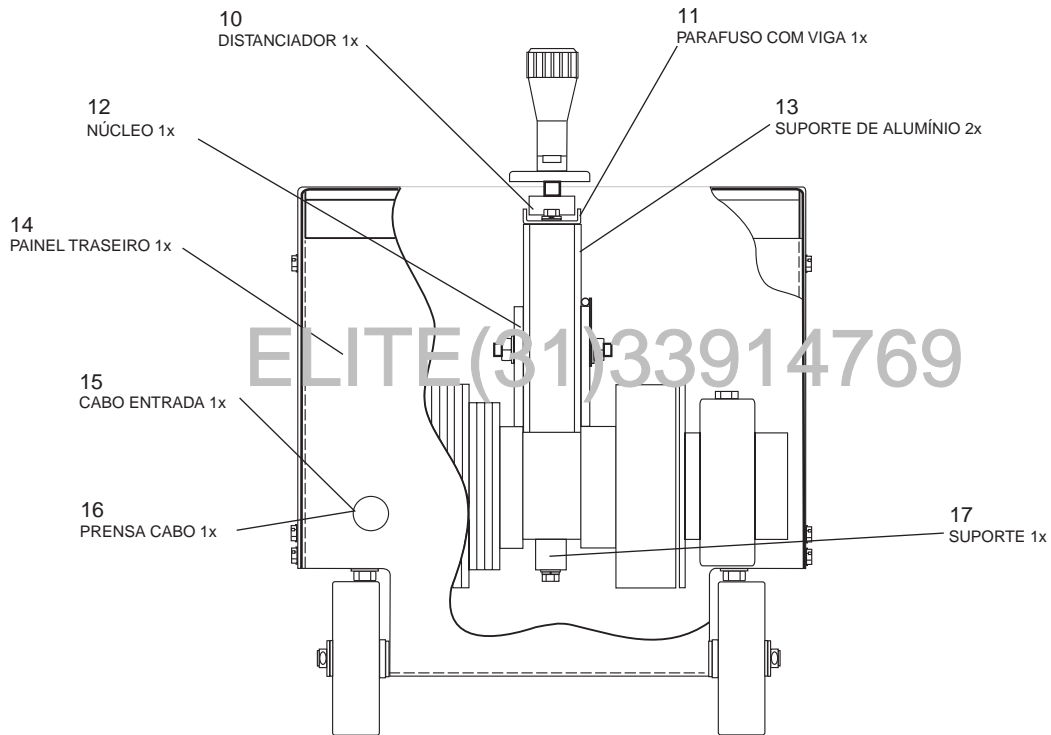


## 8.2) Detalhes do transformador

23  
BOBINA PRIMÁRIA DIANTEIRA  
SUPER BANTAM 380V - 60Hz

25  
BOBINA PRIMÁRIA DIANTEIRA  
SUPER BANTAM 110/220V - 60Hz

24  
BOBINA SECUNDÁRIA DIANTEIRA  
SUPER BANTAM 380V - 60 Hz

26  
BOBINA SECUNDÁRIA DIANTEIRA  
SUPER BANTAM 110/220V - 60 Hz

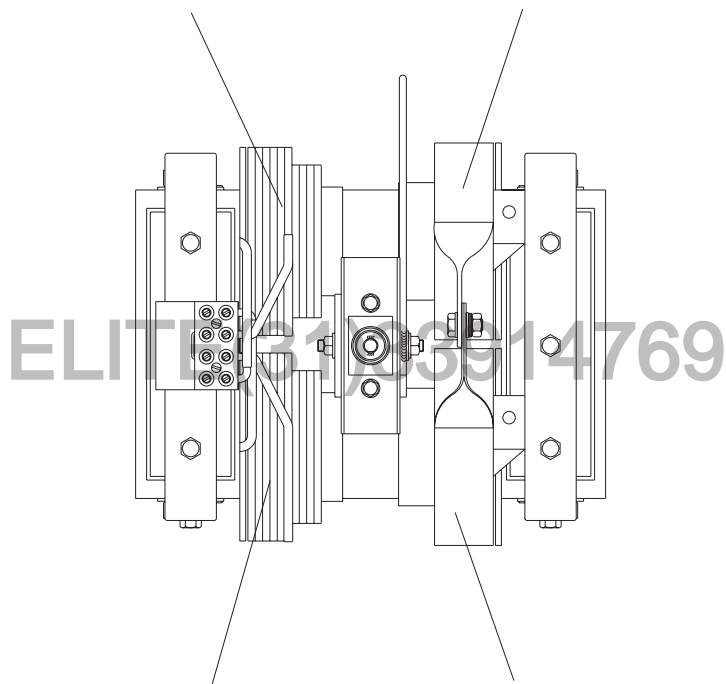

27  
BOBINA PRIMÁRIA TRASEIRA  
SUPER BANTAM 110/220V - 60Hz

29  
BOBINA PRIMÁRIA TRASEIRA  
SUPER BANTAM 380V - 60Hz

28  
BOBINA SECUNDÁRIA TRASEIRA  
SUPER BANTAM 110/220V - 60Hz

30  
BOBINA SECUNDÁRIA TRASEIRA  
SUPER BANTAM 380V - 60Hz